


SOFFIONI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 STAINLESS STEEL AISI 304 SHOWER HEADS

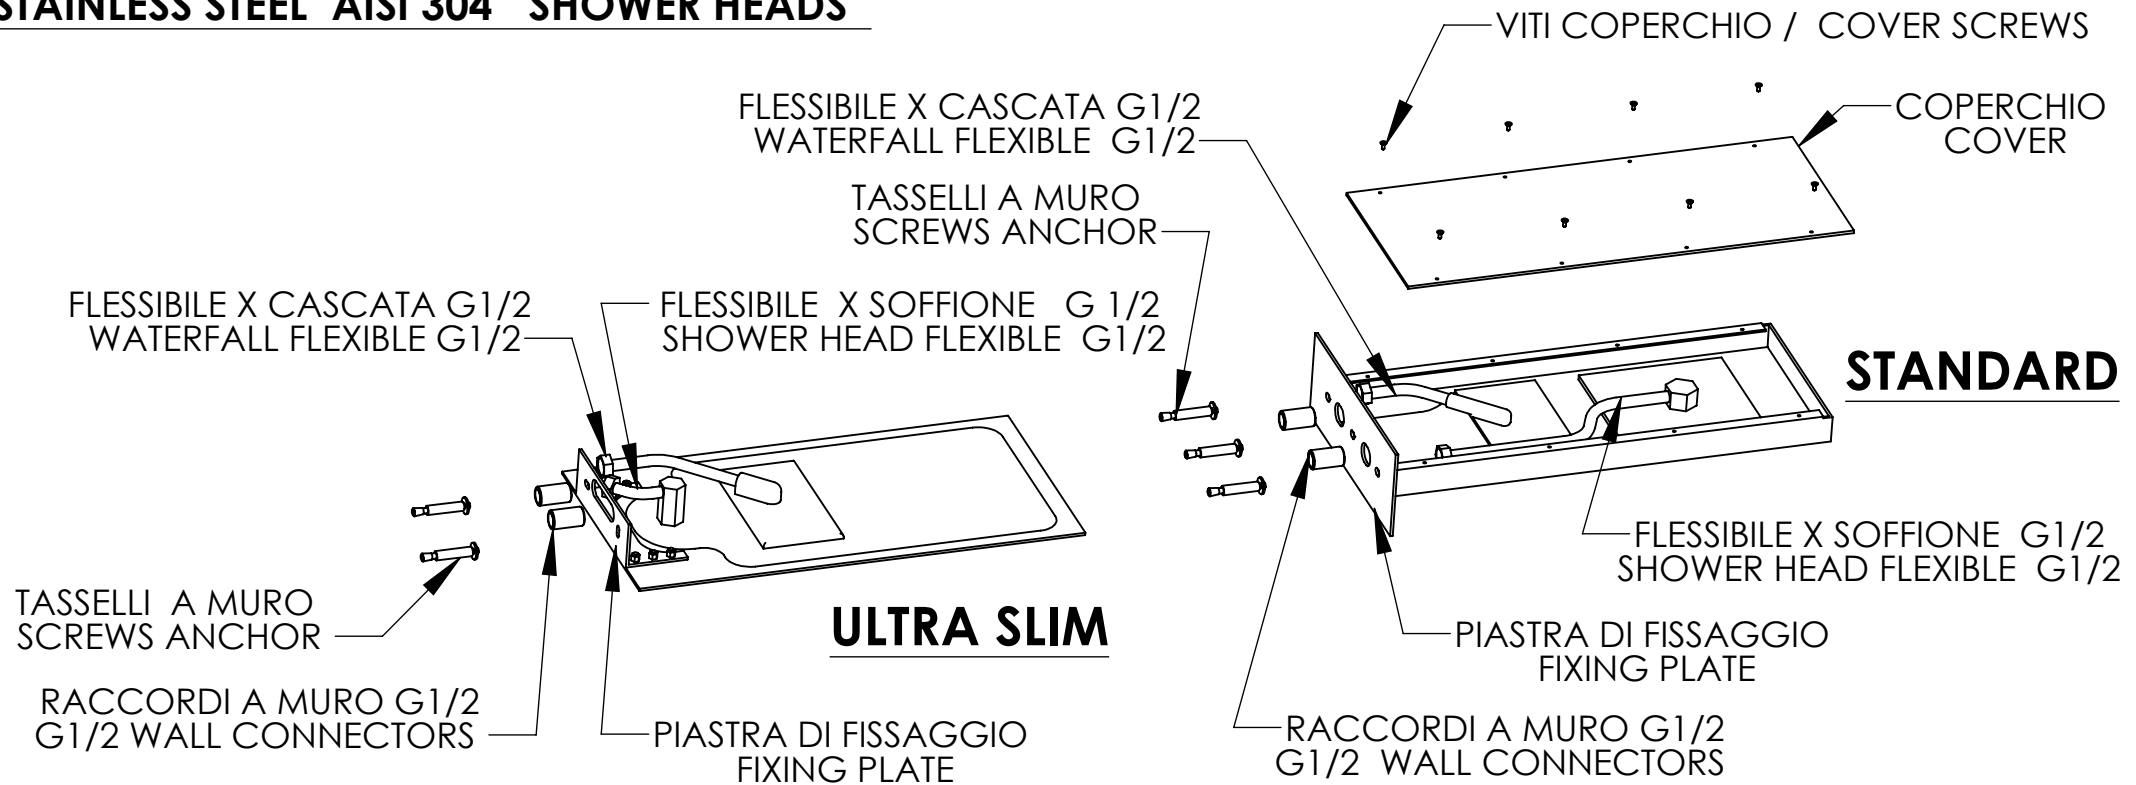

* PER I SOFFIONI CON CASCATA PREDISPORRE A MURO 2 PRESE D'ACQUA MISCELATA DA G1/2 IN CORRISPONDENZA DEI FORI SULLE PIASTRE DI FISSAGGIO E INSERIRE I 2 RACCORDI A MURO G1/2 . INSTALLARE UN DEVIATORE A MONTE PER DEVIARE L'ACQUA SULLA CASCATA O SUI GETTI. PER I SOFFIONI SENZA CASCATA BASTA UNA PRESA A MURO G1/2 .
FOR THE WATERFALL SHOWER HEADS MAKE 2 WALL CONNECTIONS G1/2 IN THE POSITIONS OF THE FIXING PLATES HOLES AND SCREW THE 2 G1/2 WALL CONNECTORS . PUT A DIVERTER UPSTREAM TO SWITCH THE MIXED WATER TO THE WATERFALL OR TO THE JETS. FOR THE SHOWER HEADS WITHOUT WATERFALL ONE CONNECTION G1/2 IS ENOUGH.

RIMUOVERE IL COPERCHIO PER INSTALLARE I MODELLI STANDARD
REMOVE THE COVER TO INSTALL THE STANDARD MODELS

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- 1) **SEGNARE ED ESEGUIRE SULLA PARETE I FORI PER I TASSELLI NELLE POSIZIONI INDICATE SUGLI SCHEMI ,CENTRANDO LE PRESE G1/2 A MURO**
MARK AND MAKE ON THE WALL THE HOLES FOR THE SCREWS ANCHOR IN THE POSITIONS INDICATED ON THE DRAWINGS , CENTRING THE G1/2 CONNECTIONS ON THE WALL
- 2) **FISSARE IL SOFFIONE ALLA PARETE CON I TASSELLI E COLLEGARE I FLESSIBILI AI RACCORDI G1/2 A MURO .**
FIX THE SHOWER HEAD ON THE WALL AND CONNECT THE FLEXIBLE TO THE G1/2 WALL CONNECTORS .